


## 洗面化粧台

## ソレスタ-S

# 取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。  
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

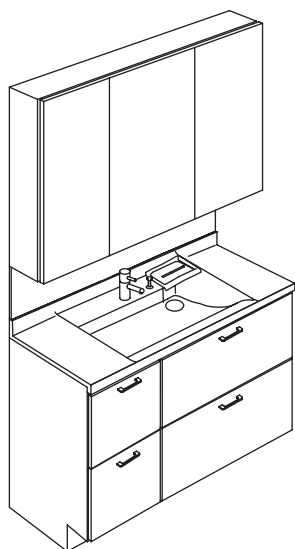

取扱説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。  
不適切な使用により事故が生じた場合、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

この取扱説明書と、水栓や機器類の取扱説明書は、必要なときにすぐ取り出せるところに保管してください。

転居される場合、次に入居される方にこの説明書をお渡しください。

取付業者様へ  
取扱説明書は必ずお客さまにお渡しください。

品番を調べる .....	1
各部のなまえ .....	2
安全上のご注意 .....	3
使用時のご注意 .....	9

ご使用方法 .....	11
水・湯を使う .....	11
排水栓を開閉する .....	15
コンセントを使う .....	15
棚板を取り付ける .....	16
キャビネットを使う .....	17
お手入れ方法 .....	19
用意するもの .....	19
毎日のササッとお手入れ .....	20
しっかりお手入れ .....	20

長くお使いいただくために .....	23
水栓の種類 .....	23
吐水量が少なくなったと感じたら .....	25
蛍光灯とグローランプの交換 .....	27
吐水量が適切でないと感じたら .....	28
扉の開閉が滑らかでないと感じたら .....	28
引出しの調節方法 .....	31
冬期凍結の恐れのある場合 .....	34

故障かな?と思ったら .....	37
仕様 .....	39
アフターサービスについて .....	40

保証書 .....	42
-----------	----


# 品番を調べる

## 本体の品番表示ラベルを見る

品番を調べるには商品に貼ってある「品番表示ラベル」を確認します。  
お問い合わせの際は「品番表示ラベル」に記載された品番および製造番号をお知らせください。

### カウンター

バックガード左端部に貼ってある「品番表示ラベル」を確認してください。

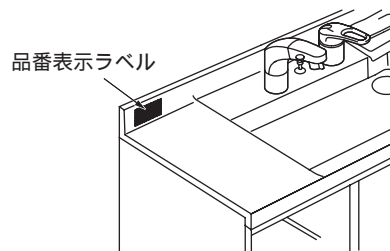


#### 例)カウンター 品番表示ラベル



### ベースキャビネット

キャビネット本体内部に貼ってある「品番表示ラベル」で品番を確認してください。  
キャビネットのタイプによっては左右反転した位置に貼り付けている場合があります。

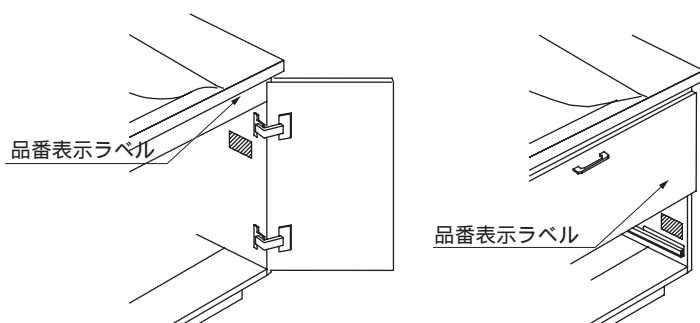


#### 例)洗面化粧台 品番表示ラベル



### ミラーキャビネット

キャビネット本体内部の右下に貼ってある「品番表示ラベル」で品番を確認してください。

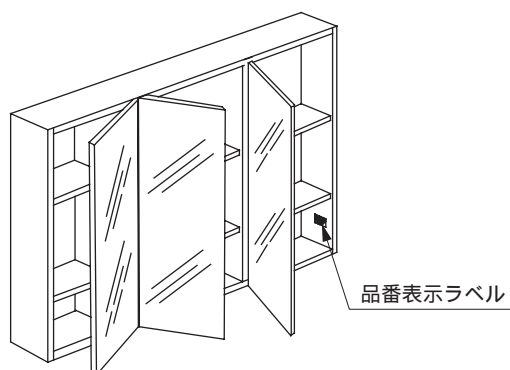

#### 例)ミラーキャビネット 品番表示ラベル




# 各部のなまえ


商品の仕様はお客さまに断わりなく変更することがあります。  
図は商品の例示であり、実際の商品と異なる場合があります。

## 各部の名称


### フルスライドタイプ

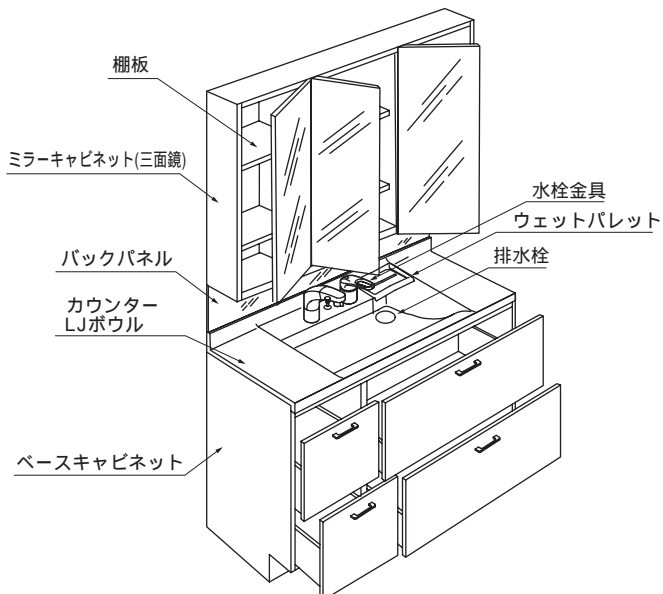

### 引出しタイプ

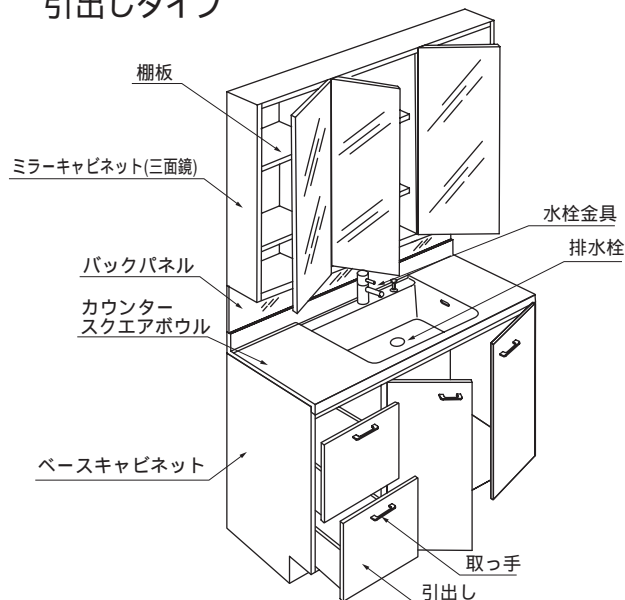


### ミラーキャビネット(オプション)

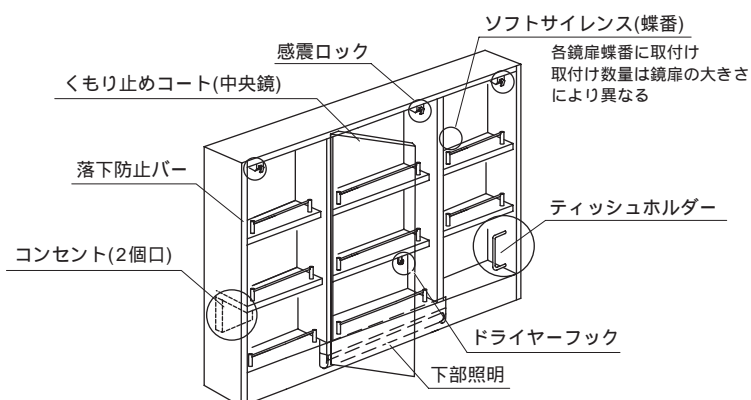

図は鏡扉を除いた状態です。

### ベースキャビネット(オプション)

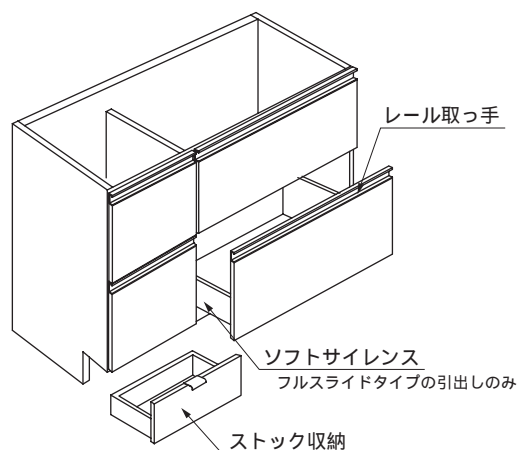

### 感震ロック(オプション)とは

万一の地震(震度4~5程度から)の揺れに対し、自動的にロックがかかり、収納物の不意な飛び出しを防止する機構です。

### ⚠ 注意


感震ロックは、全ての地震(小さな震度の場合等)に対して、ロックが作動するものではありません。また、びん等が倒れ扉に当たった程度の揺れに対しても、作動しません。

ロック機構は、建物の構造、収納物の収納状況(積載過多)、ユニットの使い方等により性能を十分に発揮しない場合があります。



## 水栓の種類

記載以外の水栓設置の場合は、水栓付属の取扱説明書をご確認ください。

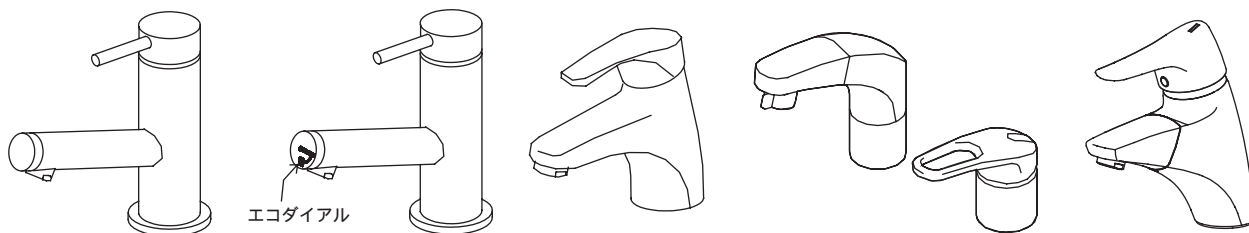

シングルレバー  
混合水栓  
(eモダンエコダイヤルなし)

LF-E340SC(N)-MB4

シングルレバー  
混合水栓  
(eモダンエコダイヤルあり)

LF-E340SC(N)-MB3

シングルレバー  
混合水栓  
(ビーフィット)

LF-B340SC-MB3

シングルレバー  
シャワー水栓


SF-810S(N)-MB2

吐水口引出式  
シングルレバー  
混合水栓  
(ジュエラ)


LF-J345SC(N)-MB

## 配管部材の名称


壁給水

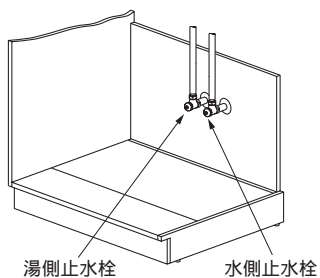


床給水

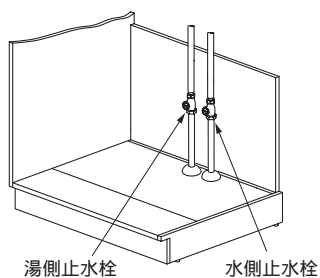

壁排水

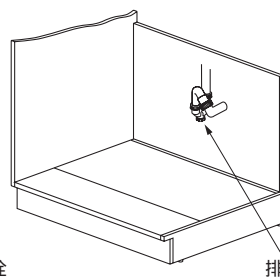

床排水

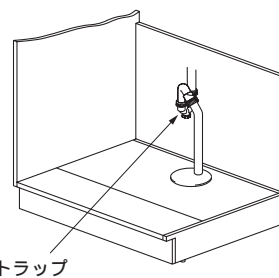



## 安全上のご注意(必ずお守りください)

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。  
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

### 表示マークについて


誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。


 **警告** ..... 取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。


 **注意** ..... 取り扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。


### 絵表示について


お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。


 ..... 「注意しなさい!」(上記の『警告』『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。)

 ..... 「してはいけません!」(一般的な禁止記号です。)

 ..... 「分解してはいけません!」

 ..... 「指示した場所に触れてはいけません!」

 ..... 「指示通りにしなさい!」(一般的な行動指示記号です。)


 ..... 「電源プラグをコンセントから抜いてください!」

## ⚠ 警告

スイッチやコンセント、電源プラグなどの電気部品に水をかけない。また、ぬれた手で触らない。

漏電や感電の恐れがあります。

水がかかったら必ずスイッチを切り、電源プラグを抜いてから乾いた布などでふきとってご使用ください。

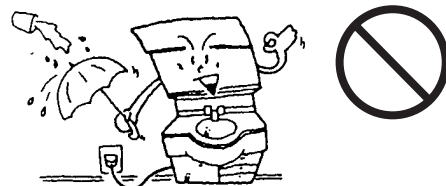

照明（蛍光灯）を交換する場合は必ず照明スイッチを切ってから行ってください。（照明の交換については、**27ページ**「長くお使いいただくために」をご覧ください。）

感電の恐れがあります。



改造や修理技術者以外による分解・修理を行わない。


感電や発熱・発火による火災の恐れがあります。



コンセントは使用電力の合計が1300Wを超えないようにご使用ください。

ドライヤー・ヘアアイロン・暖房器具など使用電力(ワット)の大きい電気製品を同時に使用しないでください。

ミラーキャビネットの配線が発熱・発火により焼損する恐れがあります。

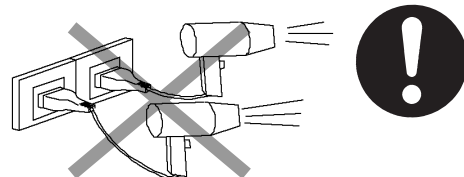


## ⚠ 注意

ドライヤーなど電気機器の電源プラグは、使用后必ずコンセントから抜いてください。

電源プラグの刃間にホコリがたまると、トラッキング現象により発熱・発火して火災になる恐れがあります。

差したままミラーキャビネットに機器を収納すると、スイッチが不意に入り発熱・発火して火災になる恐れがあります。

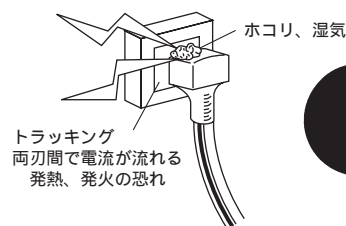

商品がガタついたり、破損や故障した場合はただちに使用を中止し、点検・修理を依頼してください。

使用を続けると、より大きな損害を引き起こしたり、ケガの恐れがあります。

**41ページ** をご覧のうえ、点検・修理を依頼してください。

使用中止の際には、**40ページ** をご覧のうえ、分電盤の安全ブレーカーをお切りください。



鏡や本体に市販のフック吸盤などを取り付けない。


本体の破損や取付け物の落下により、ケガをする恐れがあります。




ランプの点灯中および消灯直後はランプに触らない。

ランプが熱くなっており、ヤケドをする恐れがあります。

ランプの交換は、照明器具が十分に冷めてから行ってください。

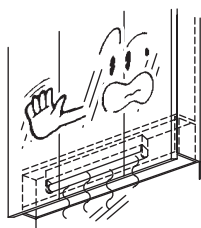

ランプに水をかけない。  
ランプが割れ、ケガをする恐れがあります。

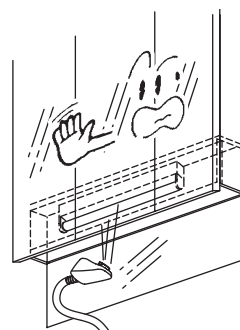

下部照明やくもり止めヒーターは長時間つけたままにしないで下さい。


中央の収納ボックスの最下段と中央ミラー裏周辺の温度が上がります。

また、中央の収納ボックスの最下段には化粧品やスプレー缶の保管は避けてください。

化粧品の変質やスプレー缶破裂の恐れがあります。



ランプに物を当てない。  
ランプが割れ、ケガをする恐れがあります。

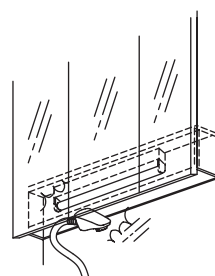

## ⚠ 注意

次のような異常があった場合は、使用を中止し、修理を依頼してください。

鏡扉が脱落してケガをする恐れがあります。


蝶番付近のガタツキが大きくなった。

蝶番の動きが悪くなった。（開閉が急に固くなった、急にゆるくなった。）




3面鏡をご使用の際、中央鏡と袖鏡を同時に開けない。

扉同士が接触して破損し、ケガをする恐れがあります。

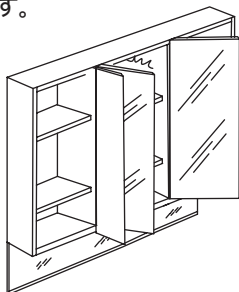

鏡扉を開閉する際、蝶番部に触らない。

指をはさみ、ケガをする恐れがあります。

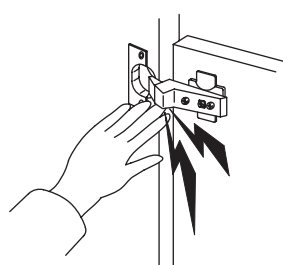

棚やトレイに重いものを載せすぎない。

許容積載量は10cm×10cm。

(100cm<sup>2</sup>)あたり0.5kgまでです。

破損や落下により、

ケガをする恐れがあります。



ベンジンやシンナー等の有機溶剤を使用しない。

洗剤類、薬剤はそれぞれ使用上の注意に従うこと。

誤った使用により商品が変形・破損し、ケガをする恐れがあります。




ドライヤーフックに物を掛けすぎない。

破損や落下により、ケガをする恐れがあります。



ティッシュホルダーを前から押さない。

破損する恐れがあります。

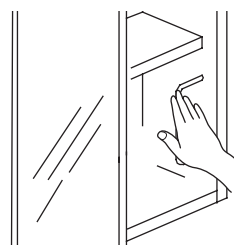



## ⚠ 注意


排水口に有機溶剤や薬品を流さない。

排水部材が破損し、漏水する恐れがあります。




カウンターやミラー等の樹脂(プラスチック)に化粧品や洗剤を付けたまま放置しない。

化粧品や洗剤の中には樹脂に悪影響を与えるものもあります。放置するとヒビ割れや変形して部材が破損・落下し、ケガをする恐れがあります。すぐにふきとってください。

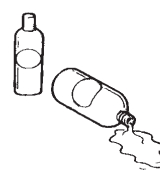

鏡に手をついたり、たたいたりしない。  
無理な力をかけると鏡の割れや脱落により、ケガをする恐れがあります。

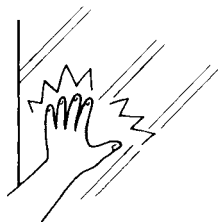

扉を大きく開けすぎない。

扉が外れてケガをする恐れがあります。



凍結が予想される場合は、つぎの対策を実施してください。

水抜き栓がない場合...水栓から少量の水を出したままにしてください。


水抜き栓がある場合...建築側配管と水栓の水抜き操作を行ってください。(34ページ 参照)

実施しない場合、配管が凍結破損して漏水し、拡大損害発生の恐れがあります。




水栓金具を手すり代わりにしたり、引っ張ったり無理な力をかけない。

水栓金具が破損・脱落し、漏水やケガの恐れがあります。

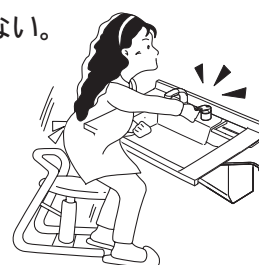

お湯の使用後、使用直後はカウンター下の給湯側配管に触らない。


熱湯が通って高温になっているため、ヤケドをする恐れがあります。

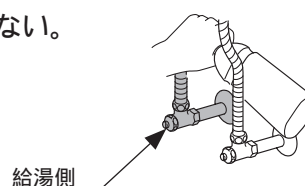

## ⚠ 注意

断水時は水栓のレバーハンドルを必ず「止水」の位置にしてください。

「吐水」の位置で断水が終了すると、水があふれ家財等をぬらす拡大損害の恐れがあります。

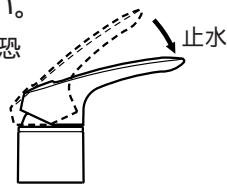


洗面器に熱湯を注がない。

急激な温度変化により洗面器が割れて、漏水や拡大損害発生の恐れがあります。  
常温の水をためてから注いでください。




アルミレールの取っ手に手足をぶついたり、衣服を引っ掛けたりしないでください。

衣服が破れたり、ケガをする恐れがあります。

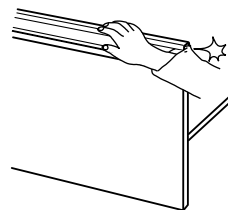


キャビネットの引出しを収める際には、勢いよく収めない。

反動で引出しが飛び出し、ケガをする恐れがあります。

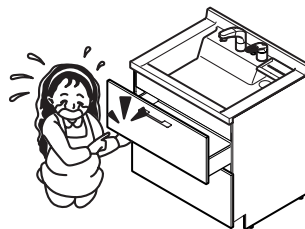


キャビネットのレールにはさわらない。

ケガの恐れがあります。

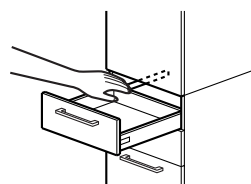

引出しを取り外す際は、取り外した引出しを落下させないようにしっかりと引出し側板部を持ってください。また、サイドギャラリー付引出しの場合は左右のパイプを持たないようにしてください。

サイドギャラリーが外れて引出しが落下し、ケガをする恐れがあります。

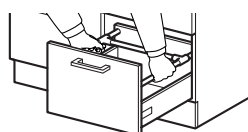

引出しを取り付けた後は、数回引出しを開閉させ正確に取り付けられている（ガタつき・異常音がしないか）ことを確認してください。

正確に取り付けられていないと、引出しが使用中に外れてケガをする恐れがあります。




# 使用時のご注意

故障をおこさないために、守っていただきたい内容です。

## お願い

ヒーター等の熱源やタバコ、マッチ等の火気を近づけない。

変形やコゲ跡がつく原因となります。

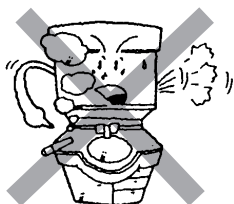

木製キャビネットはぬれたまま放置しない。濡れたらすぐにふいてください。

木部が水を含んで膨らんだり、表面がはがれる原因となります。


金属部がサビる原因となります。



直射日光やスポット照明・殺菌灯を当てない。

変色や変形の恐れがあります。

直射日光はカーテン等で必ず遮ってください。

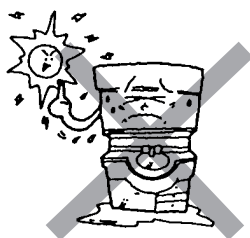


カウンターや洗面器に硬いものを落とさない。

キズやヒビ割れ、破損の原因になります。



金属類を放置しない

サビが付着して取れなくなる場合があります。

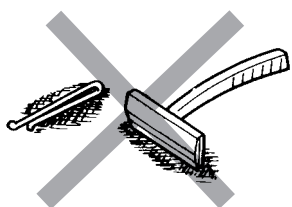

カウンターに石けんを置くときは、受け皿を使用してください。

ハンドソープや受け皿の下は石けんカスがたまりやすくなります。こまめにふきとってください。

カウンターに石けんがついたまま長時間放置すると、カウンターが変色・変質する場合があります。

洗面ボウル、洗面器の排水口に小さなものを流さない。

- ・コンタクトレンズ
- ・指輪
- ・キャップ


排水管が詰まり、排水があふれる原因となります。

誤って排水口に落としてしまった場合は、水を流す前に排水口・排水トラップから拾い出してください。

排水栓のレリ - スワイヤーに物をかけたり、引っ張ったりしない。

また、収納物が接触しないようにご注意ください。

リリースの破損や排水栓の開閉不良の原因となります。

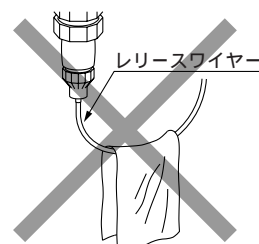

# ■ ご使用方法

## 水・湯を使う

### ⚠ 注意

水栓金具を手すり代わりにしたり、引っ張ったりして無理な力をかけない。

水栓金具が破損・脱落し、漏水やケガの恐れがあります。




お湯の使用、使用直後は水栓の左側に触らない。

水栓の左側は熱湯が通って高温になっているため、ヤケドをする恐れがあります。特に小さなお子様や高齢者の使用




湯を使うときは、水を出しながらレバーハンドルをゆっくりと水側から湯側へ回してください。

急に回すと湯温が急上昇して、ヤケドをする恐れがあります。

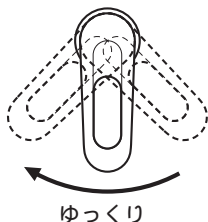


高温のお湯を使った後は、レバーハンドルを水側に戻し、水を少し流してから止めてください。

次に使うときにいきなり高温のお湯が出て、ヤケドをする恐れがあります。

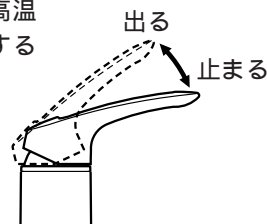


レバーハンドルはゆっくり操作してください。

急に開閉すると、急激な圧力変動により配管が破損し、漏水や家財等をぬらす拡大損害の恐れがあります。

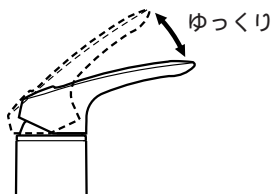


断水時は水栓のハンドルを止水の位置にしてください。

ハンドルが吐水位置のままで断水が終了すると水があふれ、漏水で家財等をぬらす財産損害発生の恐れがあります。

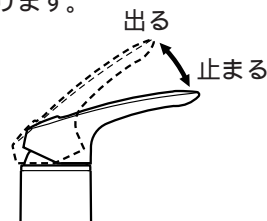

吐水口部を回転させる際には、鏡に当たらないようゆっくり操作してください。


吐水口部は360°回転します。急に回転すると、吐水口に鏡があたり、キズつく恐れがあります。

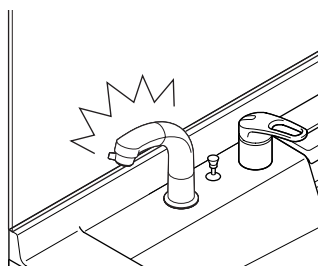


## シングルレバー洗髪シャワー水栓( SF-810S( N )-MB2 )の場合

### 湯水を吐出する

レバーハンドルを上げると吐出します。レバーハンドルの上げ具合で吐出量を調節します。  
レバーハンドルを下げると左右どの位置にあっても止水します。

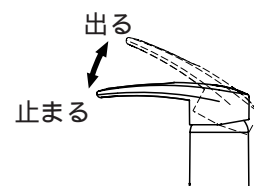


レバーハンドルを閉じて水を止めた後に少しの間水が垂れますが、故障ではありません。  
構造上、切替の内部に溜まった少量の水が排出されます。

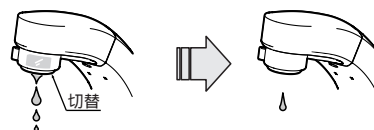

### 温度を調節する

レバーハンドルを回します。  
吐出温度を上げる.....左に回す。  
吐出温度を下げる.....右に回す。

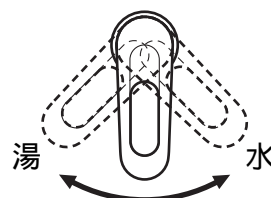

### ⚠ 注意


高温のお湯をお使いになった後は、レバーハンドルを水側に戻し、水を少し流してから止めてください。

次にお使いになるときに高温のお湯が出てヤケドをする恐れがあります。




### 吐水口の高さを変える

吐水口部を握って、上または下に動かします。  
上げる.....カチッと音がするまで引き上げます。(約120mm上がります)  
下げる.....完全に下まで降ろします。

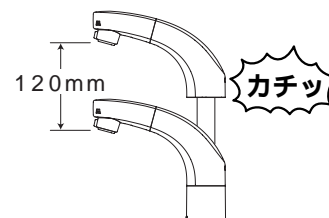

### 泡沫吐水、シャワーを切り替える

切り替えは止水した状態でおこなってください。  
整流吐水使用の時：吐水口のレバーを左側に動かす。  
シャワー使用の時：吐水口のレバーを右側に動かす。

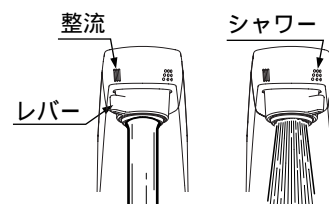

### ⚠ 注意

レバーは確実にシャワー位置、もしくは整流位置に切り替えてください。中間位置で止めると水が跳びはね、衣服が濡れる可能性があります。




## 吐水口の向きを調節する

吐水口のヘッド部分を回すと、吐水口の向きが変わります。  
左右15°ずつ、計30°回転します。  
お好みの角度でご使用ください。



## 吐水部を引き出す


吐水部をつかみ、台座から引き出します。  
使い終わったら、必ずもとにもどしてください。

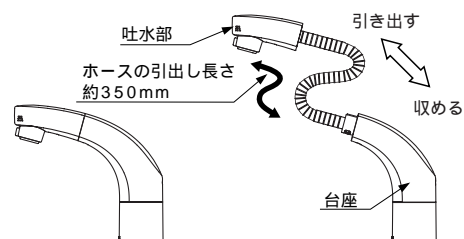

## ⚠ 注意

吐水部の引出口に直接水をかけないでください。

多量の水がキャビネット内に浸入し、家財等をぬらす財産損害発生の恐れがあります。

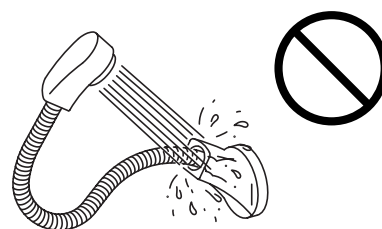


## 吐水口引出式シングルレバー水栓( LF-J345SC(N)-MB ) シングルレバー混合水栓( LF-E340SC(N)-MB3・4、LF-B340SC-MB3 ) の場合

### 吐出する

レバーハンドルを上げると吐出します。レバーハンドルの上げ具合で吐出量を調節します。

レバーハンドルを下げると、左右どの位置にあっても止水します。

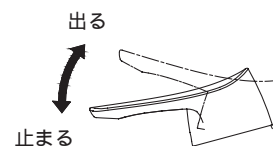


### 温度を調節する

レバーハンドルを回します。

吐出温度を上げる.....左に回す。

吐出温度を下げる.....右に回す。

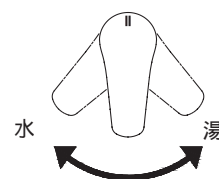

### ⚠ 注意

高温のお湯をお使いになった後は、レバーハンドルを水側に戻し、水を少し流してから止めてください。

次にお使いになるときに高温のお湯が出てヤケドをする恐れがあります。




### 吐水口の向きを調節する( LF-J345SC( N )-MBの場合 )

吐水口のヘッド部分を回すと、吐水口の向きが変わります。

左右15°ずつ、計30°回転します。


好みの角度でご使用ください。

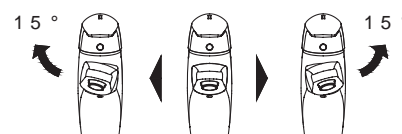

### 吐水部を引き出す( LF-J345SC( N )-MBの場合 )

吐水部をつかみ、台座から引き出します。


使い終わったら、必ずもとにもどしてください。

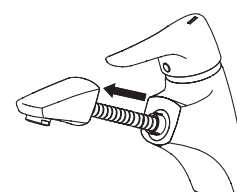

### ⚠ 注意

吐水部の引出口に直接水をかけないでください。

多量の水がキャビネット内に浸入し、家財等をぬらす財産損害発生のおそれがあります。

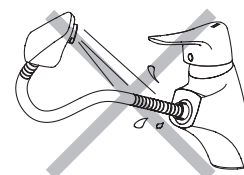


## 排水栓を開閉する

### 排水栓を開く

排水栓操作ツマミを押します。

### 排水栓を閉じる

排水栓操作ツマミを引き上げます。

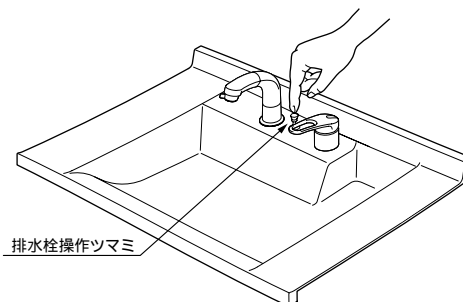


## コンセントを使う

プラグをまっすぐ差し込みます。

ミラーキャビネットにあるコンセントの使用電力は合計1300Wまでです。

内部コンセントをご使用される際、キャビネットと扉の間にコードが挟まらないよう扉を開けてご使用ください。

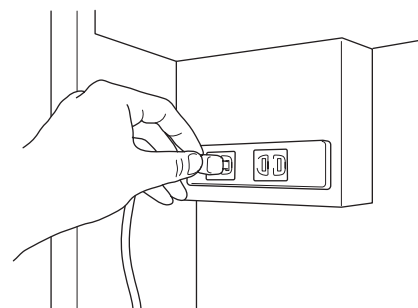



## 棚板の取付け・取外し

### ⚠ 注意

棚受けは奥まで確実に差し込み、棚がガタツキなどなく  
しっかりはまっていることを確認のうえ使用してください。

差込みや取付けが不十分だと、棚板や収納物が落下して破損やケガの恐れがあります。




棚板を取り付ける前に  
キャビネット側面の取付穴に棚受け（1枚につき4個）をしっかり差し込みます。

### 棚板を取り付ける

棚板の奥側を棚受けに差し込みます。

棚板の手前を棚受けに合うように  
棚板をはめ込みます。  
カチッと音がなり、棚板がはめ込まれた  
ことを確認してください。

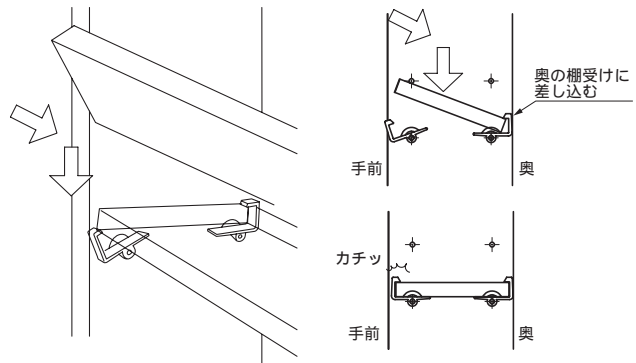

### ⚠ 注意


差込みが不十分だと、  
棚板が落下することがあります。  
破損やケガの恐れがあります。



### 棚板を取り外す

棚板の左右の棚受けのツメを手前に曲げながら、棚板の手前を上げます。

棚板をななめ上に引き抜きます。

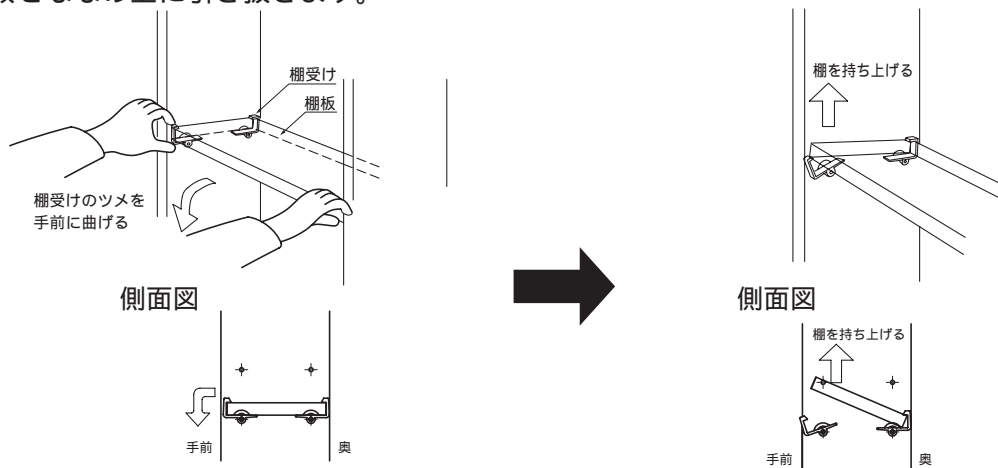

### ⚠ 注意

棚板がしっかりとっていないまま使用すると、  
物品や棚板が落下することがあります。  
破損やケガの恐れがあります。



# キャビネットを使う


## 引出しタイプキャビネットの引出しを取外し・取付ける

### 取り外す

引出しを最後まで引き出します。  
取っ手を持ったまま、引出しを持ち上げて外します。

### 取り付ける

取外し方の逆の手順で取り付けます。

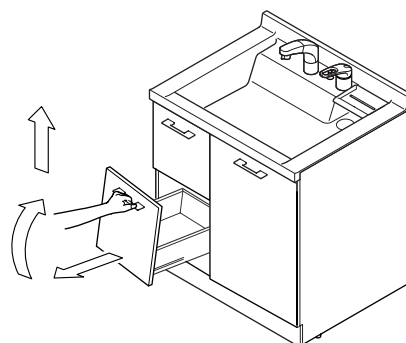

### ⚠ 注意

引出しを勢いよく引き出さないでください。  
引出しが落下し、ケガをする恐れがあります。

重いものを入れないでください。

破損する恐れがあります。  
引出し1個あたりの許容積載質量は、4kgです。

ぬれたものを置かないでください。

サビる恐れがあります。  
木が水を含み、ふくらんだり、表面がはがれる恐れがあります。





## フルスライドタイプキャビネットの引出しを取外し・取付ける

### 取外す

引出しを止まるまで引き出し、一度上に持ち上げ（コンという音がしてロックが外れます）、さらに手前へ引き出します。

### 取付ける

ユニット本体側の受けレールを奥まで押し込みます。  
引出しを受けレールに載せ、奥まで押し込みます。  
その際、カチャカチッと音がしてロックされます。

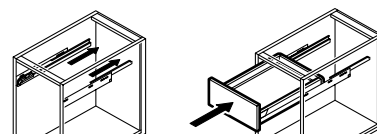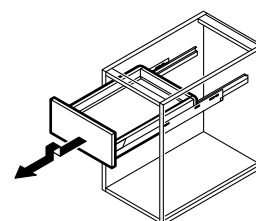

### ⚠ 注意


引出しを取り付けた後は、数回開閉させ、ガタつきや異音がしないかなど、正確に取り付けられていることを確認してください。

正確に取り付けられていないと、引出しが使用中に外れてケガをする恐れがあります。



## ストック収納の使い方( オプション )

底面にキャスターが付いているので、  
引出しの上方を持って前に引き出してください。

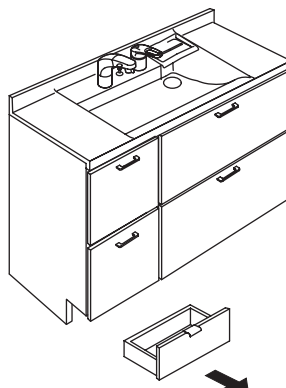


### ⚠ 注意

ストック収納に乗らないでください。  
動いてしまい転倒する恐れがあります。

ストック収納の前および下にカーペットやバスマットを  
敷かないでください。

キャスターに糸がからみ、動きにくくなる場合があります。

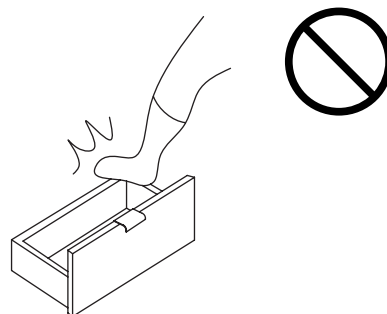

## ドライヤーフックを使う( オプション )

棚板下に付いているドライヤーフックに  
ドライヤーをかけます。


耐荷重は5kgです。

重いものをかけないでください。

ドライヤーフックが脱落する恐れがあります。

ドライヤーをかけたまま下向きに引っ張らないで  
ください。

ドライヤーが脱落する恐れがあります。

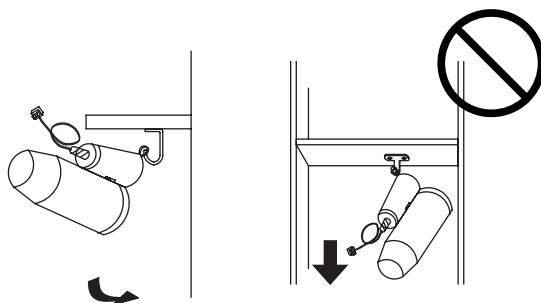


## ティッシュホルダーを使う( オプション )

ティッシュホルダーと背板の間にティッシュ  
ボックスを置いてください。

右に寄せて使用します。

ティッシュボックスは、ななめから差し込むと  
入りやすくなります。

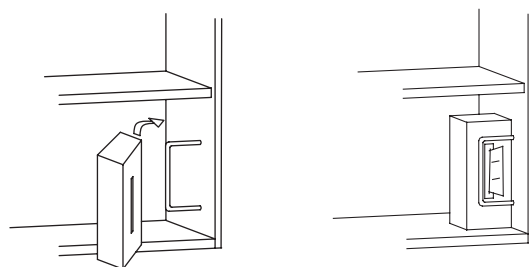

## 用意するもの

汚れの種類や場所によって、適切な洗剤・道具を使用してください。  
また、使ってはいけない洗剤もありますので、ご注意ください。

### ⚠ 注意

洗剤類、薬剤はそれぞれの「使用上の注意」に従い、使用してください。

誤った使用により商品が破損し、ケガをする恐れがあります。



固形または粉末の塩素系洗剤や漂白剤を使ったり、近づけたりしないでください。

水に反応して発生するガスが金属やゴムを腐食・劣化させ、漏水する恐れがあります。



排水口に有機溶剤や薬品を流さない。






排水管に穴が開いて、漏水する恐れがあります。



### 道具

種 類	
 スポンジ	やわらかいポリウレタンフォームがお勧めです。
 やわらかい布	ぞうきんやふきん、使い古したタオルやTシャツ等。
 歯ブラシ	使い古しの毛先が広がっているものをお使いください。
 ゴム手袋	中に綿素材の手袋をして、ゴム手袋をすると肌荒れ防止になります。


### 洗剤

種 類	種 類	洗剤（例）
 浴室用洗剤（中性）	水アカや石けんカス等の汚れに強い成分が配合されています。「おすすめ便利グッズ」スーパークリーナー 万能Jrくん	お風呂のルック（ライオン）、マジックリン泡立ちスプレー（花王）
 浴室用クリームクレンザー	キッチン用よりも粒子の細かい研磨剤が入ったクリーム状の洗剤です。	クリームクレンザージフ・バスクリーナー（ユニリーバ）、お風呂のルックみがき洗い（ライオン）
 住宅用洗剤	手アカやホコリ等の汚れを浮かして落としやすくします。	かんたんマイベツ（花王）、ルックオーツークリーナー（ライオン）
 ガラスクリーナー	手アカ等の汚れを落とし、ふきムラが残りません。	ガラスマジックリン（花王）、ガラスルック（ライオン）
 排水パイプ洗剤	配管内の汚れやヌメリを落とします。	時間半分密着ジェル（ジョンソン）、ルック濃厚パイプマン（ライオン）

### お願い

お手入れの際に、研磨力の強いクレンザーや固いナイロンスポンジなどを使わないでください。

キズが付く恐れがあります。

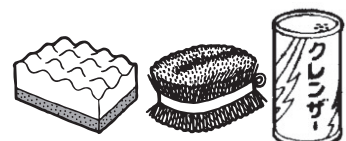

## 毎日のササッとお手入れ

汚れは放っておくと固くガンコな汚れになり、落ちにくくなります。次の2点をポイントに汚れやすい手洗器まわりだけでも、1日の終わりにササッとお手入れする習慣を身につけましょう。

### お手入れのポイント

#### 汚れのモトを絶つ

石けんや皮脂分が残っているとカビやヌメリ、金属石けんの原因となります。

#### 水滴を残さない

水分が残っていると、水アカの原因となります。水アカは水道水に含まれるケイ酸がたまった汚れで水に溶けないため、放っておくとガンコな汚れになります。

スポンジ

ヌメリ汚れが付きやすい排水口のゴミを取り除きます。

目立つ汚れがなくても、1日の終わりに手洗器内と排水口を、やさしいスポンジか布で水洗いして、付着した石けんカス等を洗い流しましょう。

鏡や水栓、カウンターに飛び散った水滴や、手洗器内の水分をやさしいきれいな布でふき取りましょう。



### 豆知識

#### 金属石けんとは？

手洗器内に発生する、白っぽいざらついた汚れです。水道水に含まれる金属イオン（カルシウム、マグネシウム、銅等）と石けん成分や皮脂が結びついてできる水に溶けない汚れなので、こまめなお手入れで石けんカス等を取り除いてください。

## しっかりお手入れ

毎日のササッとお手入れに、週1度、月1度のしっかりお手入れを加えてキレイを保ちましょう。それでも発生してしまったガンコな汚れは「汚れが目立つ場合」をご覧ください。適切にお手入れしてください。

### 鏡

#### 汚れが目立つ場合

ガラス  
クリーナー



ガラスクリーナーを鏡に吹き付けます。

やさしいきれいな布でクリーナーをふき取ります。



### 鏡(くもり止めコートの場合)

この鏡はくもりにくくするために、鏡表面にやさしい樹脂膜をコーティングしています。鏡表面が変色や変形、キズが付いた場合は補修できません。部品交換（有料）となります。おそうじでは次の点をお守りください。

#### 毎日のお手入れ

鏡表面をやさしい布で水ぶきした後、かわいたやさしい布で水分を取ってください。

#### 週1回のお手入れ

やさしい布に薄めた食器用中性洗剤をふくませて固くしぼり、鏡表面の汚れをふき取ります。



#### ワンポイント

食器用中性洗剤に含まれる界面活性剤がくもり止め効果をより長持ちさせます。

## 水栓金具・カウンター


### 週に1度




やわらかい布、またはスポンジに浴室用洗剤を付けて汚れを落とします。

水栓の根元など細かい部分は、やわらかい歯ブラシでこすってください。

洗剤が残らないよう、水で洗い流すか、やわらかいきれいな布で水ぶきします。

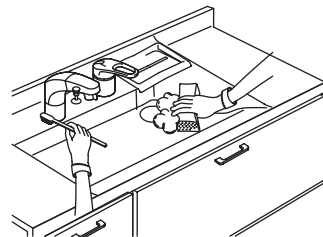

### 汚れが目立つ場合



「週に1度のお手入れ」で落ちない水アカや金属石けん等の固着した汚れは、浴室用クリームクレンザーでこすり落とします。

やわらかい布または歯ブラシに浴室用クリームクレンザーを付けて、汚れをこすり落とします。

強い力でこするとキズが付く恐れがあります。クレンザーで4、5回磨いては水ぶきをくり返すと、力を入れずに汚れを落とせます。


クレンザーが残らないよう、水で洗い流すかやわらかい布で水ぶきします。



### ワンポイント

水栓金具のお手入れには使い古したストッキングがおすすめです。

水栓にぬらしたストッキングを巻きつけふくと、ストッキングの細かい繊維と伸縮性により、せまくお掃除しにくい水栓裏もラクにお掃除できます。

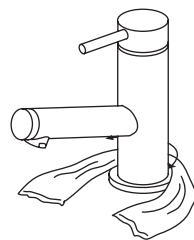


## 排水口

### 週に1度のお手入れ



割りばしにガーゼやハギレを巻き、輪ゴムでしばっておそうじ棒を作ります。おそうじ棒に浴室用洗剤を数滴付けてヌメリ等の汚れを落とし、水で洗い流します。

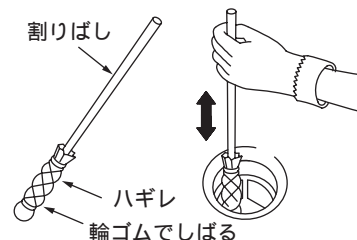

## 排水トラップ

### 月に1度のお手入れ



排水パイプ用洗剤を使用して、排水パイプ内のヌメリや汚れを取り除きます。

排水パイプ用洗剤が排水口、排水パイプ以外に付かないように気をつけてください。変色や変形する場合があります。


## キャビネット、ミラーキャビネット(鏡を除く)

### 週に1度のお手入れ




やわらかいきれいな布で水ぶきします。

### 汚れが目立つ場合




住宅用洗剤を付けたやわらかい布で、ホコリや汚れをふき取ります。

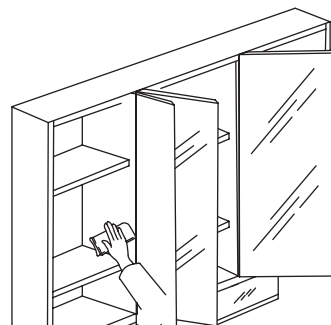




## 排水口(ヘアキャッチャー)

排水栓を上方に引き抜きます。ヘアキャッチャー部分についているゴミを取り除き、排水栓を元通りはめ込みます。排水口内にぬめりがある場合は、浴室用洗剤をつけた歯ブラシ等でこすり落としてください。

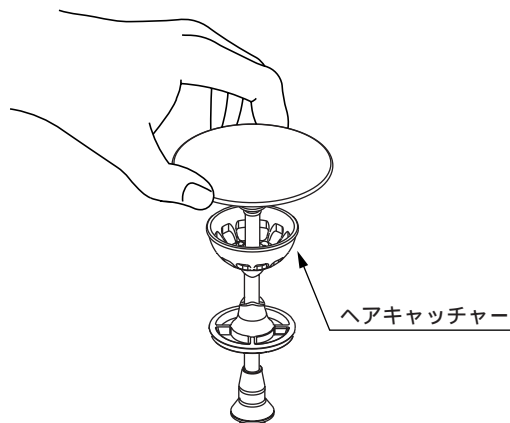


### ワンポイント

ヘアキャッチャーと軸の間に砂等がかむと、排水栓が上がらなくなることがあります。そのときは、排水栓に布粘着テープを貼ったまま持ち上げて外してください。

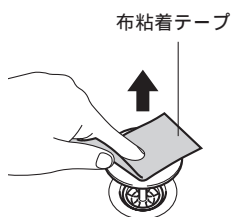


### 弁の外し方

軸を持ち、弁を引き抜きます。

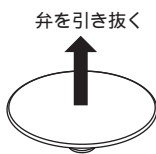


### 弁の付け方

“カチッ”と音がするまで弁を軸に差し込みます。

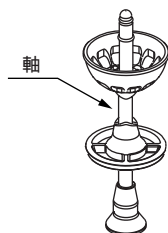


### ワンポイント

ラクとれヘアキャッチャーを押し上げて固定すると、ヘアキャッチャーが回らず、お手入れがしやすくなります。

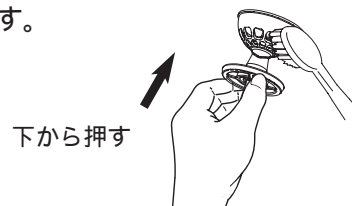

## 水受けタンク


水栓金具の吐水口を引出します。

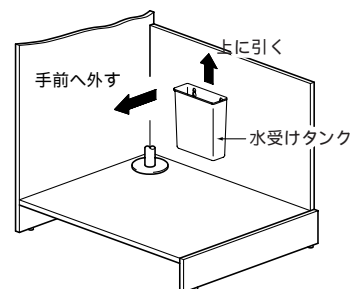

水受けタンクを上にもずらし、手前に引いて取り外します。

水受けタンクの中やその周辺を点検し、水が落ちているようなら、乾いた柔らかい布でふきとります。水をふきとった後は、取り外し方と逆の手順でタンクを元通りに取付けます。

水栓金具の吐水口を元の位置に戻し、シャワーホースを水受けタンクの中に入れます。

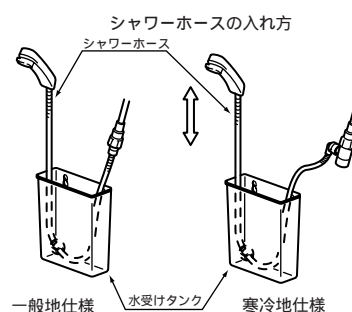


# 長くお使いいただくために

## ⚠ 注意

お湯の使用、使用直後はキャビネット内の給湯側配管に触らない。

熱湯が通って高温になっているため、ヤケドをする恐れがあります。

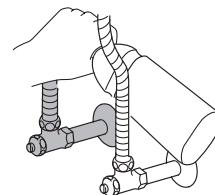


## 吐出量が少なくなったと感じたら

吐出口が詰まっている恐れがあります。吐出口のつまりは水栓の機能を低下させますので、水の出が悪くなったと感じたら、次の手順でお手入れしてください。


### 吐出口のお手入れ

#### SF-810S(N)-MB2の場合


ハンドシャワーを引き出し、裏向きにしてください。

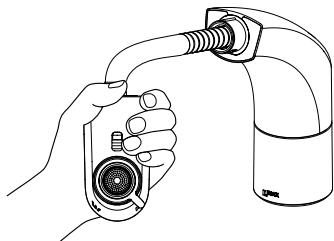


小型のマイナスドライバーでストッパーの穴をスライドさせて、ロックを解除します。

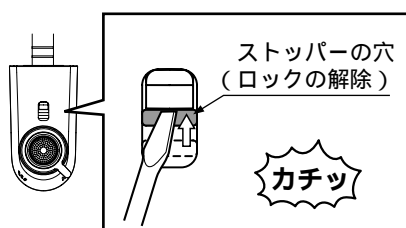

切替ユニットを引っ張り、取り外してください。

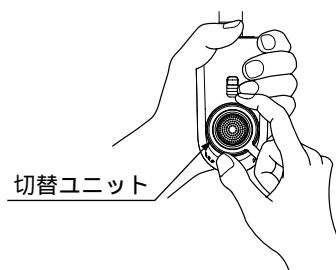


取り外した切替ユニットのストレーナーを、歯ブラシ等で掃除してください。

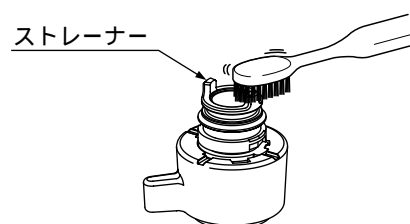




切替ユニットの向きに注意しながら取り付けてください。

ハンドシャワーの凹部と切替ユニットの凸部を合わせて、しっかりと差し込んでください。切替レバーが、ハンドシャワーの先端側になるようにしてください。

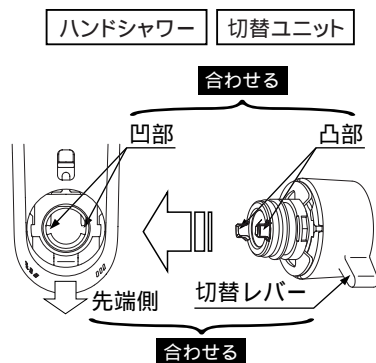

の逆の要領で、ストッパーに穴をスライドさせてロックします。

固くてスライドできなければ、にやり、切替ユニットをしっかりと差し込んでからやり直してください。

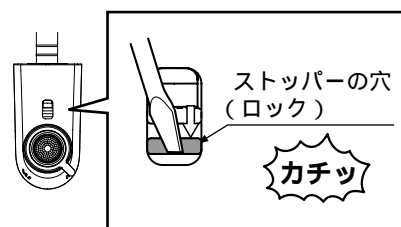


切替ユニットを引っ張って、外れないことを確認してください。



## 散水板の掃除

散水板が汚れていると、水切れが悪くなってしまいます。日頃から、散水板の表面を水ぶきしてください。

また、散水板に湯アカやゴミがたまると、吐出量が少なくなります。年に1回程度、散水板の穴を針などで刺して、目詰まりを取ってください。

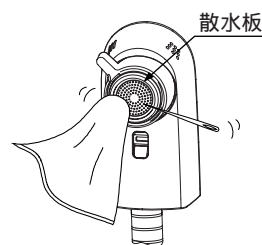


## LF-B340SC-MB3、LF-E340SC(N)-MB3・4の場合

泡沫口の紛失を防ぐため、洗面器の排水栓を閉じます。

泡沫口を工具（スパナまたはモンキーレンチ）で左に回し、取り外します。

水栓に直接工具を掛けると、キズがつく恐れがあります。必ず布を当てて工具を掛けてください。

内部のユニットを水洗いしてゴミを取り除き、元どおりに取り付けます。

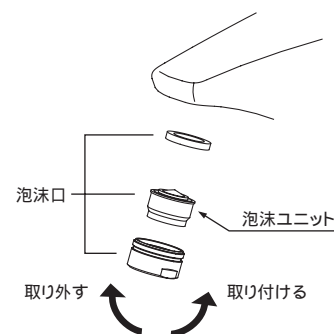



# 吐出量が適切でない(多い・少ない)と感じたら


## 水量を調節する

### 適切な吐出量

ハンドル中央の位置(湯と水の間)で全開にしたとき、6.5ℓ/分を超える場合は、止水栓で流量を調節してください。

流量6.5ℓ/分の目安

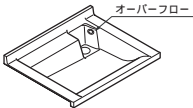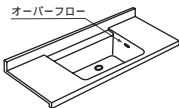カウンター、洗面器タイプ	オーバーフローまでの満水時間
LJボウル 	約1分40秒
スクエアボウル 	約2分20秒

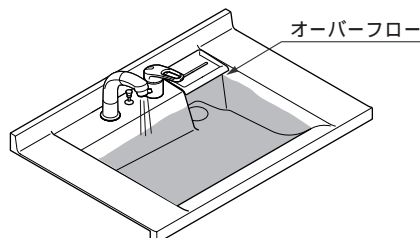

### 注意

必ず、流量調節をしてください。  
使用時に水はねやオーバーフローした場合、家財等を濡らす財産損害の恐れがあります。

## 水量の調節

止水栓を操作して吐出量を調節してください。

### お願い

止水栓を閉めるときは何回回したかを記録してください。止水栓を元の位置に戻すとき必要になります。

元の位置に戻しておかないと設定が変わり、湯温が変化したり、洗面器から水があふれる恐れがあります。

水栓のハンドルを湯側いっぱいまで回して吐出し、湯側止水栓(向かって左)をマイナスドライバーで回して適量に調節します。

水栓のハンドルを水側いっぱいまで回して吐出し、湯側いっぱいのときの吐出量と同じになるように水側止水栓(向かって右)をマイナスドライバーで回して調節します。

ハンドル中央の位置(湯側と水側の中間)で吐出し、問題となる水はね等がないかを確認します。


### 止水栓の操作

水量を多くする.....調節部を左に回す


水量を少なくする...調節部を右に回す

水を止める.....調節部を右に  
いっぱい回す

壁給水の場合

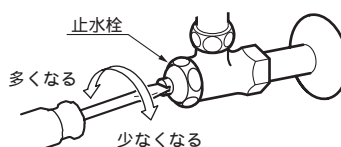


床給水の場合

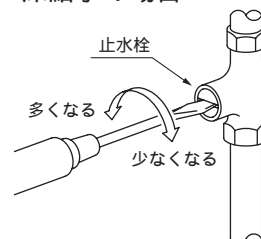


上記調節方法はドライバー式止水栓の例です。

## 排水管のお手入れ（掃除口付きの場合）

排水トラップの掃除口の真下に封水を受ける容器を置きます。

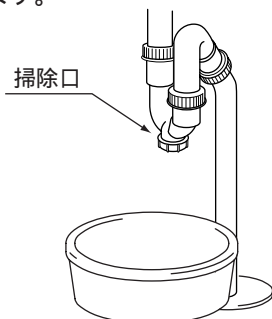

掃除口を手で回して取り外し、ゴミを取り除きます。

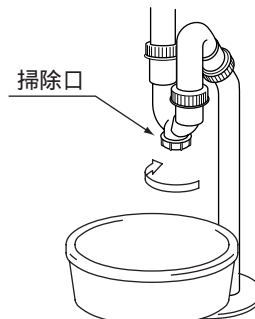

掃除口を元通り取り付けます。

水栓から水を流し、排水トラップから水が漏れていないことを確認します。

### ⚠ 注意

ナット類はしっかりと締め付けてください。

締め付けが不十分だと漏水を引き起こす恐れがあります。

上記以外の締付ナット等に触れたり、外したりしないでください。

パッキン、ワッシャーにキズや変形が見られた場合、必ず交換してください。



### ワンポイント

排水トラップに水を流さないと、封水(下水からの臭いを遮断するため、管内にためておく水)が少なくなり、排水口から下水の臭いが漏れてくる恐れがあります。排水トラップのお手入れ終了後は各部を確実に取り付け、必ず水を10秒以上流してください。

掃除をしても排水がスムーズにならない場合は **41ページ** をご覧のうえ、点検・修理を依頼してください。


# 蛍光灯とグローランプを交換する

## 蛍光灯の交換

照明スイッチを切ります。

蛍光灯の両端を持ち、上側を手前に引くようにしながら「カチッ」と音がするまで回します。

そのまま下方向に引き抜くようにして取り外します。

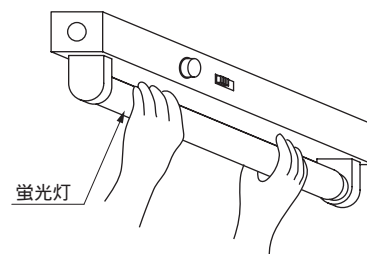


## グローランプの交換

照明スイッチを切ります。

取外し.....左回りに回します。（右図参照）

取付け.....新しいグローランプを右回りに回します。

照明スイッチを入れ、蛍光灯やグローランプが点灯することを確認します。スイッチを入れても蛍光灯が点灯しない場合は、「故障かな?と思ったら」 **37ページ** をご覧ください。

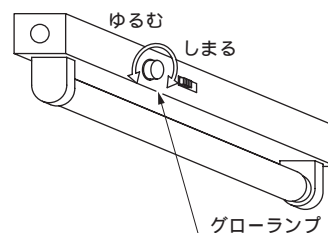

## ランプ交換について

### 適合する蛍光灯

- ・ 蛍光灯：直管スタータ20形 昼白色
- ・ グローランプ：FG-1E

昼光色、白色は取付可能ですが、初期状態と色合いや明るさが異なります。

### 取り付けできない蛍光灯

- ・ 上記以外の直管スタータ形
- ・ ラピッドスタート形

# 扉の開閉が滑らかでないと感じたら

扉の水平・垂直がきちんと出ていないと、スムーズに開閉しないことがあります。  
扉がずれている場合は、蝶番（ヒンジ）で調節してください。

## 扉の調節

### 蝶番の各調節ねじについて

各ねじの調節量



Aねじ：右へまわす 手前へ1mm

左へまわす 後方へ1mm

Bねじ：左右±2mm

Cねじ：上下±2mm

### 用意するもの

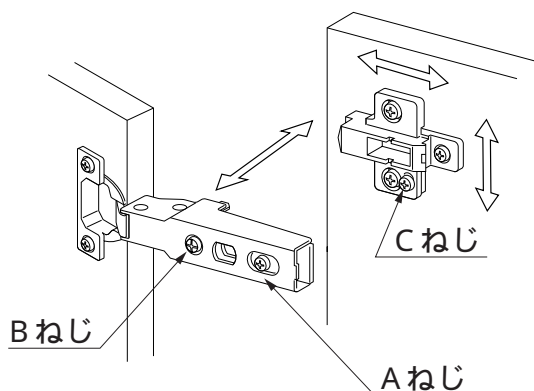
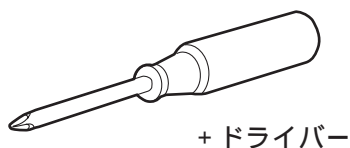


### 扉の先端が下がっているとき

扉下方の蝶番のBねじを右へ回して調節します。  
または、扉上方の蝶番のBねじを左へ回して調節します。


### 扉の先端が上がっているとき

扉下方の蝶番のBねじを左へ回して調節します。  
または、扉上方の蝶番のBねじを右へ回して調節します。

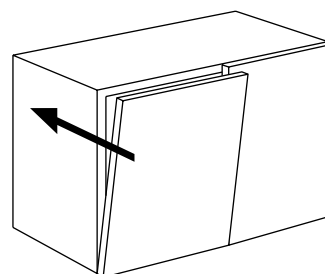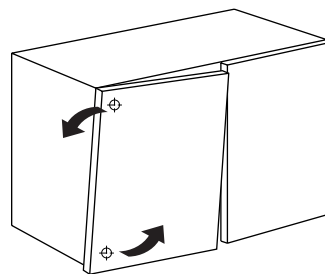

### 扉と本体のすき間を調節する

蝶番のAねじを左へ回し、ねじをゆるめすき間の調節をして、正しい位置にします。

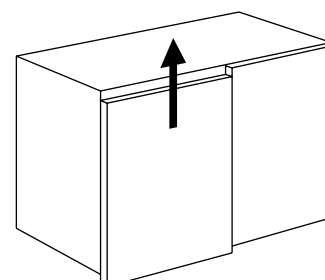


### 扉の上下位置を調節する

上下の蝶番Cねじを左へ回し、ねじをゆるめ上下位置を調節して、正しい位置にします。  
位置調節後Cねじを右へ回し、固定してください。


## 扉の先端が上がっているとき

扉上方の蝶番のBねじを左へ回して調節します。または、扉下方の蝶番のBねじを右へ回して調節します。  
扉を閉めて確認します。  
正しい位置になるまで 、 を繰り返します。

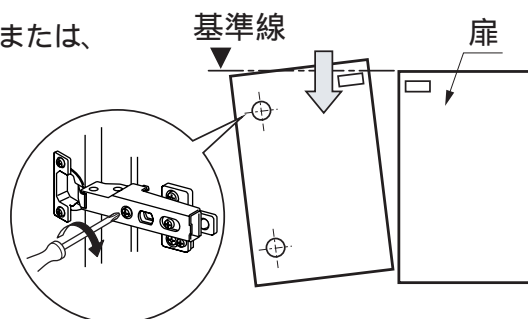


## 扉の先端が下がっているとき

扉下方の蝶番のBねじを左へ回して調節します。または、扉上方の蝶番のBねじを右へ回して調節します。  
扉を閉めて確認します。  
正しい位置になるまで 、 を繰り返します。

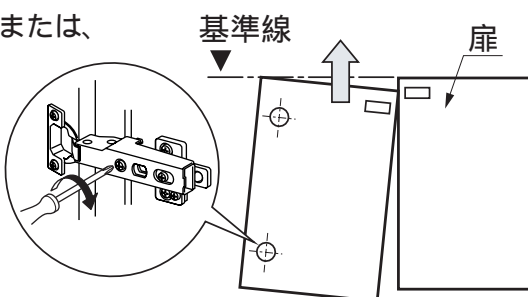


## 扉と側板のすき間が上下異なるとき

扉上方の蝶番のAねじを左へ回してゆるめ、扉を動かして前後の正しい位置にします。  
(基準値：すき間2mm)  
正しい位置でAねじを右へ回して締め付けます。

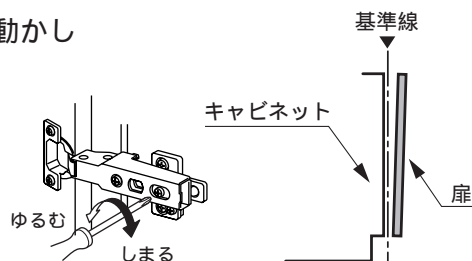

## 扉の位置が上下異なるとき

扉上下の蝶番のCねじを左へ回してゆるめ、扉を上下させて正しい位置にします。  
正しい位置でCねじを右へ回して締め付けます。

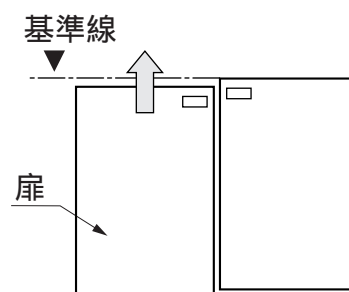


### ワンポイント


Aねじ、Bねじ、Cねじは扉を取り付けたままで調節できます。  
2枚扉（両開き）の場合で、片方の扉だけで調節できないときは、左右の扉で交互に調節を行ってください。

## 扉の取外し方法

蝶番のレバーCを矢印の向きに引っ張ります。

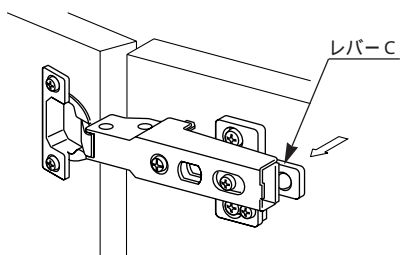

蝶番を矢印の向きに引っ張って、取り外します。

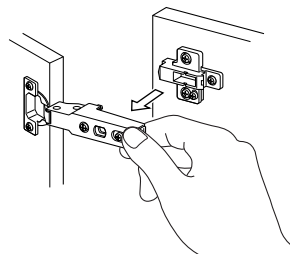

### ⚠ 注意

蝶番が確実に結合していることを確認してください。


結合が不十分ですと、扉の落下によりケガをする恐れがあります。

鏡扉の取り外し、取付は二人で行ってください。


鏡扉が重いため危険です。

## 扉の取付け方法


蝶番の軸AをフックBに引っ掛けます。

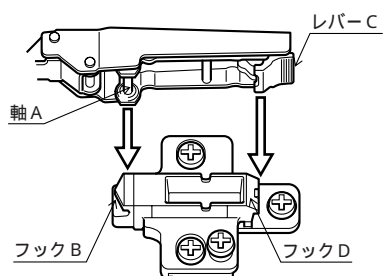

蝶番のレバーCをフックDに合わせます。

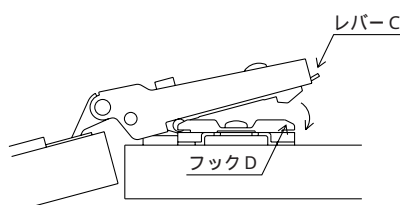

蝶番を矢印の向きに「カチッ」と音がするまで押します。

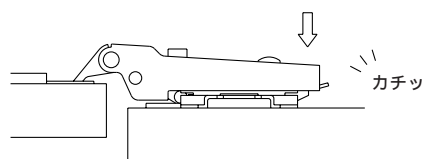


## 蝶番取付用ソフトサイレンスの着脱

ソフトサイレンスの取付け・取外しの際は、必ず保護用手袋を着用して行ってください。

### 蝶番取付用ソフトサイレンスの着脱方法

#### ソフトサイレンスの取付方法


ソフトサイレンスの裏側に付いている茶色の爪を蝶番の窓穴の手前に当て上から押し、取り付けます。

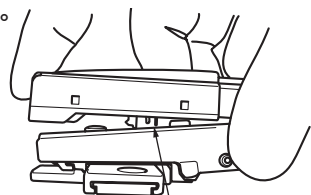

茶色の爪を窓穴の手前に当てる

#### ソフトサイレンスの取外し方法


親指でソフトサイレンスの樹脂部を持ち上げるようにして引き、取り外します。

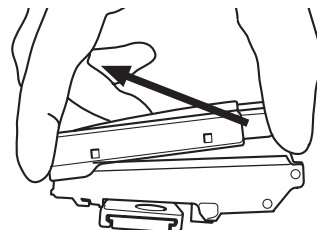

# フルスライドタイプキャビネットの引出しの調節方法

## 調節前の準備

引出し前板裏面と引出し底板の間に、L型金具が取り付けられています。引出し調節(前板の傾き調節以外)を行う際は、必ず固定ねじをゆるめて(金具が動く程度)から行ってください。  
また、調節完了後は必ず固定ねじを締め付け直してください。

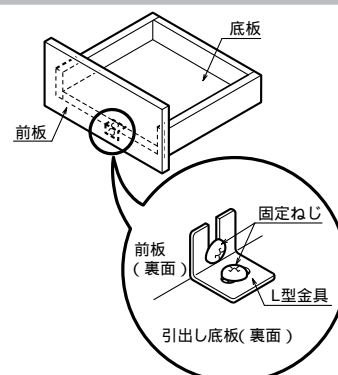

## 引出し前板の調節

引出し本体横の化粧カバーを取り外します。

### 左右の調節


右図のように、左右調節ねじを回し調節します。

・右へ移動する場合:ねじを右へ回す。

・左へ移動する場合:ねじを左へ回す。

調節は、引出し本体の左右共に行ってください。

調節範囲:左右方

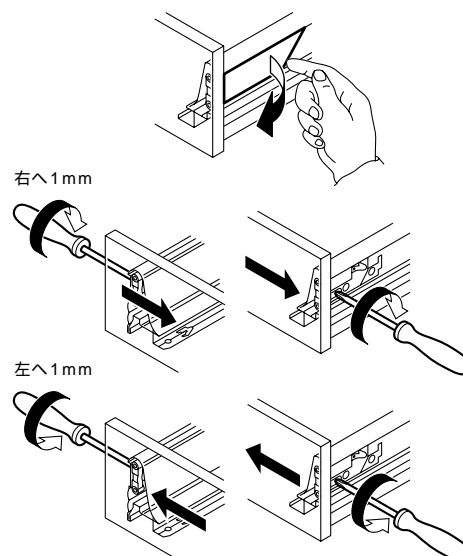


### 上下の調節

右図のように、上下調節ねじを回し調節します。

・上へ移動する場合:ねじを右へ回す。

・下へ移動する場合:ねじを左へ回す。

調節範囲:上下方向に各2mm(計4mm)程度。

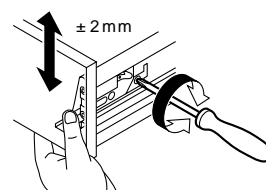


### 前板の傾き調節

右図のように、サイドギャラリ(パイプ)を回し、前板の傾きを調節します。

・前板を手前へ倒す場合:左へ(前板正面から見て)回す。

・前板を後方へ倒す場合:右へ(前板正面から見て)回す。

サイドギャラリ後方の樹脂部品(グレー色)のねじ部にすき間が残りますが、このすき間は調節しろです。

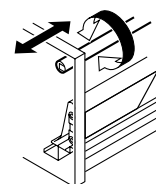




# 引出しタイプキャビネットの引出しの調節方法

## 引出しの取外し方法

引出しを最後まで引出します。  
引出しを持ち上げて外します。

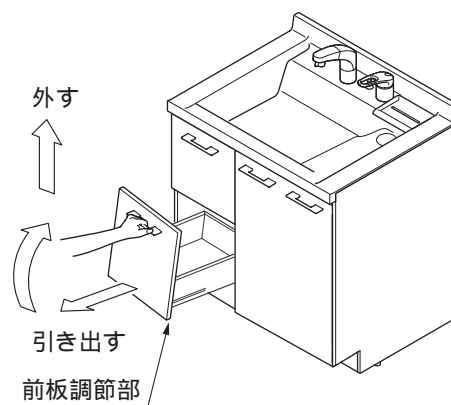



## 引出しの取付け方法

と逆の手順で取り付けます。

## 引出しの調節方法



### 引出し前板が左右にずれているとき

A ねじをすべてゆるめます。  
引出し前板を左右に動かして調節します。  
でゆるめた A ねじを固く締め付けます。

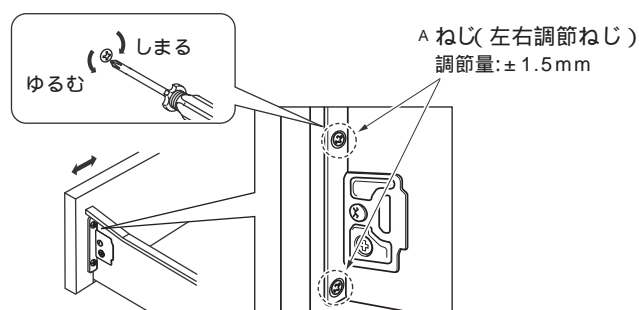

### 引出し前板が上下にずれているとき

B ねじをゆるめます。(左へ回す)  
C ねじを回して調節します。  
上に動かす場合：ねじを右へ回す。  
下に動かす場合：ねじを左へ回す。  
でゆるめた B ねじを固く締め付けます。

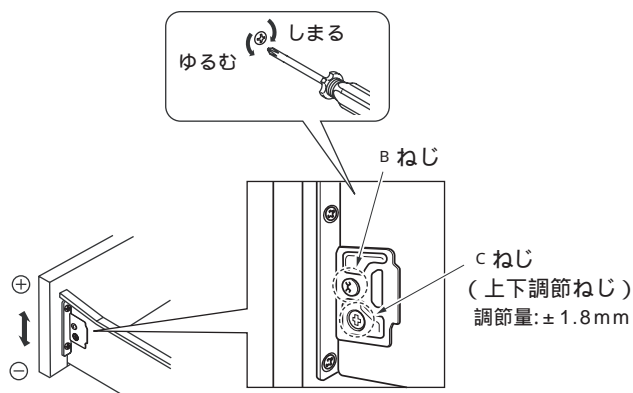

長くお使いいただくために

## 感震ロックの調節( オプション )


オプション設定品のため、装備されていない場合があります。  
ミラーキャビネットが、壁面および床面に対して垂直・水平に設置されているか確認してください。  
ミラーキャビネットが、傾いていると、感震ロックが作動し、扉が開かなくなる恐れがあります。  
以下の要領で調節を行ってください。

### 取付位置

扉の調節後、感震ロック本体とフック受けが、右図のように正常な収まりになっているか確認します。基準寸法の位置にない場合は、扉の調節を行ってください。( **28ページ** 参照 )

フック受けが基準寸法より上の位置にあると、フック受けが本体に当たり、扉が閉まりにくい場合があります。

また、フック受けが基準寸法より下の位置にあると、ロック機能が十分に発揮されない場合があります。

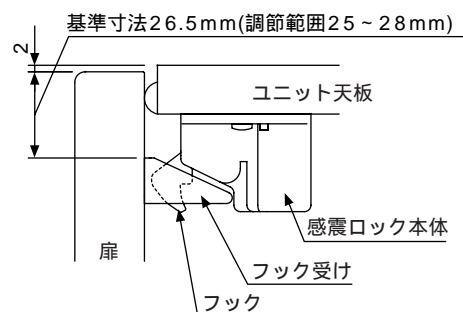


### 調節方法

フック受けを固定している固定ねじをゆるめ、長穴の範囲内( 上下 $\pm 1.5\text{mm}$  )で調節し、固定ねじを締め付けます。


調節完了後の固定ねじの締め付けは、固定ねじを空転させないようにご注意ください。

フック受けを調節してもスムーズに開閉できない場合は扉の調節( **28ページ** 参照 )を行い、調節してください。

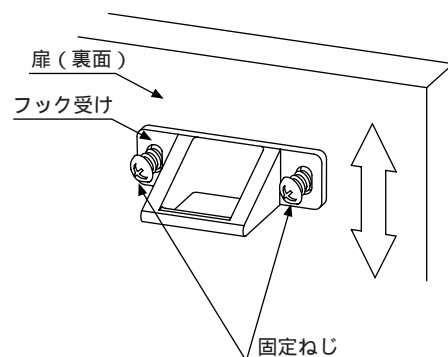

### 作動確認

調節後、扉を開くことにより、フックがフック受けに当たってスムーズに上がり、扉を閉めることにより、フックが完全に下りることを確認してください。

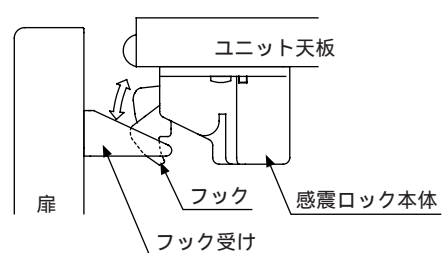

### ロック解除方法

揺れや傾きを感知すると、フックが下りた状態でロック機能が作動します。揺れがおさまリ、ユニットの傾きが3 以下になると、ロックは自動的に解除されます。

ユニット本体と扉の間にびん等がはさまってしまった場合や、びん等が扉に寄りかかった状態では、扉が少し開いた状態でロックが維持されます。

扉を一度閉めてロックを解除し、扉に寄りかかった収納物等が倒れて落下しないように、ゆっくり扉を開いてください。

# 冬期凍結の恐れがある場合

## 水栓の水抜き( 寒冷地仕様 )

### ⚠ 注意

凍結が予想される場合は、下記の手順で必ず水抜きを実施してください。  
実施しない場合、配管が凍結破損して漏水し、家財等をぬらす拡大損害の恐れがあります。  
凍結による破損は、保証期間内でも有料修理となりますのでご注意ください。



## シングルレバー洗髪シャワー水栓( SF-810SN-MB2 )の場合

建築側の元栓にある水抜き栓を操作して、水を抜きます。

レバーハンドル A を上げる。

水抜き栓 B の下に洗面器等をあてがった後、水抜き栓 B を矢印の方向に回してを開ける。

そのまま30秒間放置する。

洗面器等で排出される水を受けてください。

レバーハンドル A を全開状態で数回、水側から湯側まで回す。


吐水口レバー C を整流に切り替える。

ガイド管 D を引き上げ、ハンドシャワー E を引き出し、振って水をよく切る。

ホース F を水抜き栓 B より上に持ち上げ、上下に振って完全に水を抜く。

水栓の水が抜けたらレバーハンドル A を閉める。

水抜き完了後は忘れずに水抜き栓 B を閉めてください。

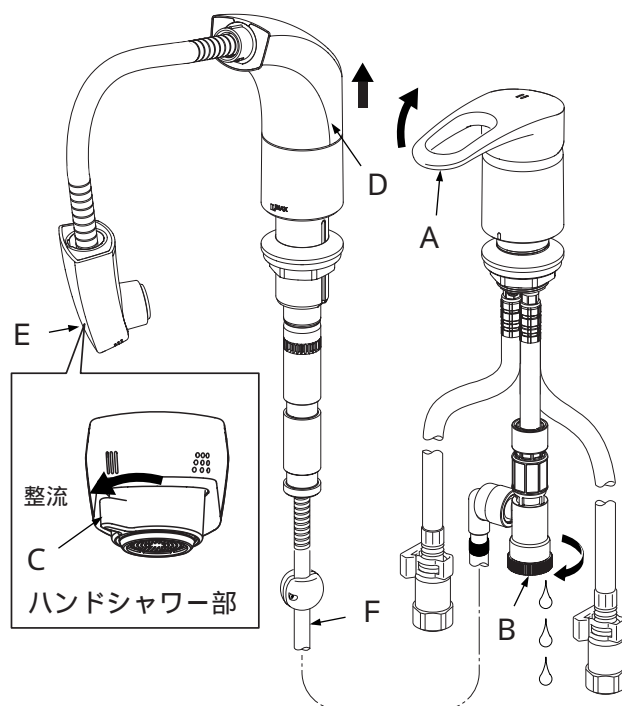

## 吐水口引出式シングルレバー混合水栓( LF-J345SCN-MB )の場合 )

建築側の元栓にある水抜栓を操作して、水を抜きます。

レバーハンドル A を上げる。

水抜栓 B の下に洗面器等をあてがった後、水抜栓 B を矢印の方向に2～3回転回して開ける。

そのまま30秒間放置する。

洗面器等で排出される水を受けてください。

レバーハンドル A を全開状態で数回、水側から湯側まで回す。


泡沫吐水口 C を振って水をよく切る。

吐水口引出式シングルレバー混合水栓の場合はホース D を振って完全に水を抜く。

水栓の水が抜けたらレバーハンドル A を閉める。

開けたまま放置するとレバーハンドル A を閉止できなくなることがあります。無理な操作をせず通水または自然解凍してください。

水抜き完了後は忘れずに水抜栓 B を閉めてください。

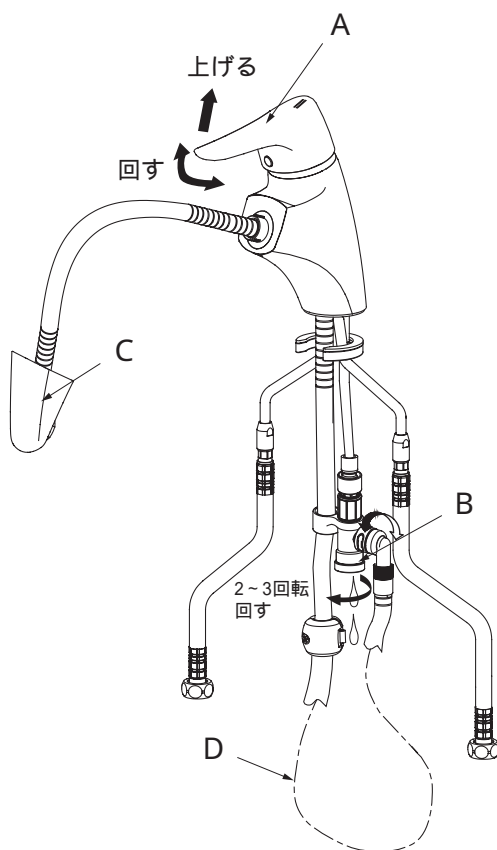

## 水栓に水抜栓がある場合( LF-E340SCN-MB3 )

建築側の元栓にある水抜栓を操作して、水を抜きます。

レバーハンドルを中央位置にあわせて上げます。

( 水と湯の中間で全開にする。 )

水抜栓を下に回して開けます。


エコダイヤルを2～3回左右に回します。

水栓の水が抜けたらレバーハンドルを閉めます。

開けたまま放置すると、凍結してレバーハンドルを閉止できなくなることがあります。

その場合は無理な操作をせず、通水または自然解凍してください。

再通水前には水抜栓を閉めてください。

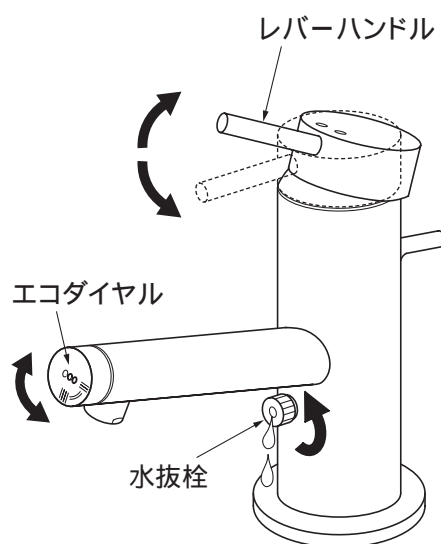

# 故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら、修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。

## 照 明

参照ページ

Q 蛍光灯が暗い	A 蛍光灯の寿命が切れかかっている	蛍光灯を交換する	P27
	A 地域の周波数にあっていない	地域の周波数に合わせて照明器具の設定を切り替える（照明器具本体のシール参照）	
Q 蛍光灯が点滅する	A 蛍光灯の寿命が切れかかっている	蛍光灯を交換する	P27
	A グローランプの寿命が切れかかっている	グローランプを交換する	P27
Q 蛍光灯が点灯しない	A 蛍光灯の寿命が切れかかっている	蛍光灯を交換する	P27
	A グローランプの寿命が切れかかっている	グローランプを交換する	P27
	A 蛍光灯がソケットにしっかりはまっていない	蛍光灯をソケットにしっかりはめる	P27
	A グローランプがソケットにしっかりはまっていない	グローランプをソケットにしっかりはめる	P27
Q 扉が開かない	A 感震ロックがかかっている (感震ロック付きの場合)	ロックを解除します	P33

## 鏡 扉

Q 扉の先端が上がっている	A 蝶番の位置調節が合っていない	扉の蝶番を調節する	P28
Q 扉の先端が下がっている			
Q 扉の側板のすき間が上下で異なる			
Q 扉の位置が上下異なる			

## くもり止めコート

Q 鏡がくもるようになった	A くもり止めコートが汚れて効果が発揮できない	指定されたおそうじ方法を参考に鏡のおそうじをする	P20
---------------	-------------------------	--------------------------	-----

# 故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら、修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。

## キャビネット

参照ページ

Q 扉がガタついている

A 蝶番がゆるんでいる

蝶番の増締めをします。増締めをした後、扉がずれていたら、調節します

P28

Q 扉の先端が下がっている

Q 扉の先端が上がっている

Q 扉と本体のすき間が上下で異なる

Q 扉の位置が上下異なる

扉のずれを調節します

P28

Q フルスライドタイプの引出しの開閉が滑らかでない

A 引出し前板がずれている

引出し前板のずれを調節します

P31

Q 引出しタイプの引出しの開閉が滑らかでない

A 引出し前板がずれている

引出し前板のずれを調節します

P32

## 水 栓

Q 吐出量が少ない  
(水の勢いが弱い)

A 止水栓が十分開いていない

止水栓を左に回して開けます

P25

A 浴室等で湯を使っている

他の場所で湯を使わないようにします

Q 水が止まらない

A パッキンの寿命や傷み

アフターサービスのページをご確認の上、ご連絡ください

P40

Q 水を止めた後に、少しの間水が垂れる

A 構造上、切替の内部にたまった少量の水が排出される

故障ではありません

## 排水口

Q 水がたまらない

A 排水栓の変形、パッキンの傷み

アフターサービスのページをご確認の上、ご連絡ください

P40

Q 洗面器から水があふれる

A 止水栓が開きすぎている

止水栓を右に回して閉めます

P25

Q 排水しない、あるいは排水がスムーズでない

A 排水口が詰まっている

排水口あるいは排水トラップを掃除します

P26

Q 排水栓が開閉しない

A ゴミや砂がかんでいる

ヘアーキャッチャーを掃除します

P22

## 排水トラップ

Q 漏水する

A 排水トラップの締付ナットがしっかり締め付けられていない

締付ナットをしっかり締めます

P26



A パッキンの傷み・変形

アフターサービスのページをご確認の上、ご連絡ください

P40

# 仕様

(こちらは標準仕様です。特注により内容が変わる場合があります。)

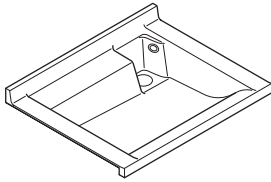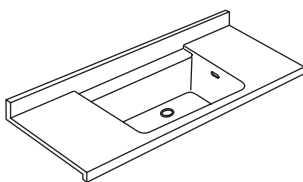カウンター		
タイプ	LJボウルカウンター	スクエアボウルカウンター
品番	LJ-601N	KJ-602N
		
材質	人造大理石 (ポリエステル系樹脂)	
サイズ 注：ベースキャビネットをセットした (幅×奥行×高さ)	(800~1800)×605×850	(800~1800)×600×850
カラー	PH-01：プレーンネオホワイト	BW-01：ピュアホワイト
ボウル容量	11L	15L
付属品	ウェットパレット	

化粧台共通項目	
本体	木組構造(合板、パーティクルボード)
扉カラー	KJ：ダークウッド (ダップ化粧版) YS：シルクウッド (ウレタンコート紙) ZZ：ゼブラウッドブラック (ウレタンコート紙) ZL：ゼブラウッドミドル (ウレタンコート紙)

化粧台キャビネット		
タイプ	引出しタイプ	フルスライドタイプ
品番	ZJXNH...	ZJXFH...
以下オプション品		
ソフトサイレンス	対応なし	各引出
ストック収納	1個	

ミラーキャビネット	
タイプ	三面鏡
品番	MZJX3T...
本体	木組構造(合板、パーティクルボード)
鏡	防湿鏡
ジョイナー	アルミニウム
カラー	ホワイト
付属部品	棚板6枚
以下オプション品	
くもり止めコート	中央鏡：くもり止めコート付き
照明付き	蛍光管 20Wタイプ1本 グロースターター仕様
定格電圧周波数	AC100V 50Hz / 50Hz (定格消費電力 24W)
コンセント	2個口：使用電力は合計1300Wまで
ソフトサイレンス	各扉
感震ロック	各扉
ドライヤーフック	材質：ステンレス 中央部棚板下 1ヶ
ティッシュホルダー	材質：アルミ 右収納部 1ヶ



# ■ アフターサービスについて

## 修理を依頼される前に

商品が故障したら「故障かな？と思ったら」**37ページ**を参照してください。

それでも故障が直らない場合は、お求めの販売店または（株）INAXメンテナンスにご相談ください。

なお、不具合でなくても下記の場合はご相談ください。

取扱説明書どおりに使用されても、まだ不明な点がある場合

異常を感じたとき

上記の場合そのままにしておくと思わぬ事故につながる恐れがあります。必ずご相談ください。

### ⚠ 警告

修理技術者以外の方は、絶対に分解・修理・改造は行わないでください。

発火したり、異常作動してケガをする恐れがあります。



異常のまま運転を続けると火災や漏電・漏水の原因になることがあります。

ミラーキャビネット周辺で異臭や異常音がする場合は、電気機器のスイッチ及び分電盤の安全ブレーカーを切り、速やかに修理を依頼してください。

異常のまま使用を続けると火災や漏電の原因になることがあります。

洗面室の電気機器とつながった分電盤のブレーカーが作動した場合は、使用を中止し、速やかに修理を依頼してください。

洗面室の電気機器などに異常がある恐れがあります。作動したブレーカーを入れ直してご使用を続けた場合、火災や漏電などの原因となる場合があります。

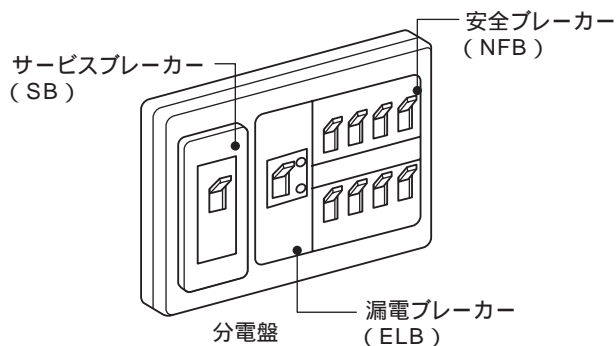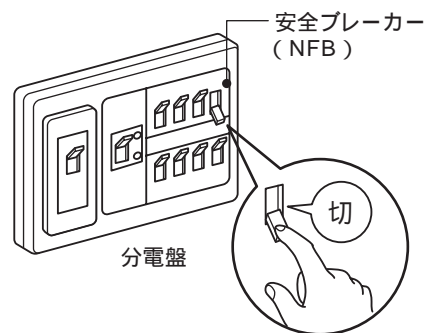

## 保証書をご覧ください

保証書（裏表紙）は必ず記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。

保証期間は取付日から2年間です。

保証期間中でも、以下の内容によって生じた異常等については保証の対象となりませんのでご注意ください。

- 取扱説明書に従わない使用上の誤りによる損傷
- 取付後の改造、移動、その他変更により生じたもの
- 火災、地震、その他天災地変により生じたもの
- 水栓や排水トラップのパッキン等の消耗品

## 修理を依頼されるとき

修理を依頼されるときは再度本書をよくお読みいただき、ご確認のうえ、なお異常のあるときは  
お買い求めの販売店または(株)INAXメンテナンスに修理を依頼してください。

### 保証期間中の修理

修理に関しては必ず保証書をご提示ください。  
保証期間内は保証の規定に従って修理させていただきます。

### 保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望によって修理いたします。  
料金の内訳は、技術料+出張料+部品代です。

## 連絡していただきたい内容

おなまえ・おところ・電話番号

商品名・品番 「品番を調べる」 **1ページ** 参照

取付年月日（保証書に表示）

故障内容・異常の状況（できるだけ詳しく） 「故障かな？と思ったら」 **37ページ** 参照

ご訪問希望日

お客さまからご連絡頂く氏名や住所等の個人情報は、商品の点検修理にのみ利用し管理いたします。

なお、これらの業務に携わる協力会社へもお客さまの個人情報を開示することがありますが、弊社と同等の管理をいたします。

## 修理の依頼先・アフターサービスについてのお問い合わせ先

お買い求めの販売店、または(株)INAXメンテナンスに連絡してください。

お買い求めの販売店

(株)INAXメンテナンス

TEL ☎ 0120-1794-11

365日受付&修理

受付時間9:00~20:00

FAX ☎ 0120-1794-56

ホームページアドレス <http://www.i-mate.co.jp>

## 部品の保有期間について

補修用性能部品の保有期間は、製造打切後6年です。保有期間経過後の修理では、部品がない場合があります。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求めの取扱店に修理をご依頼ください。

※ 品番・取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名または品番：ソレスタ-S	
保証期間	取付日
取付日より 2ヶ年	年 月 日
お客さま	取扱店名
おなまえ	<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; text-align: center; font-size: 48px; font-weight: bold;">無効</div>
おところ	
おでんわ ( )	
お客さまへ ・保証書は再発行しませんので、紛失されないよう大切に保管してください。 ・お客さまにご記入いただくこの保証書の個人情報につきましては、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。	

## 無料修理規定（保証規定）

- 「取扱説明書」「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
- 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
- ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合は、取扱説明書に記載のお客さま相談センターまたは（株）INAXメンテナンスにご相談ください。
- 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。（免責事項）
  - 用途以外（車両、船舶及び使用頻度が極度に高い業務用等）に使用した場合の故障及び損傷等の不具合
  - 指定業者や取付説明書等に基づかない設置及び取付けに起因する不具合
  - お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による故障及び損傷等の不具合
  - 専門業者以外による移動・修理・分解などに起因する不具合
  - 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等製品以外の不具合に起因する当該製品の不具合
  - 経年変化使用に伴う外観上の現象（塗装の色あせ、もらい錆等）または使用に伴う消耗部品の摩耗等により生じる不具合
  - 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境及び公害環境（煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス）に起因する不具合
  - 小動物（犬、猫、ねずみ、昆虫等）の行為または蔓（つる）や根などの植物の害に起因する不具合
  - 天災地変（火災、爆発等事故、落雷、地震・噴火・風水害・津波、地盤沈下、凍結、雪害等）に起因する不具合による故障及び損傷
  - 戦争・暴動等破壊行為または犯罪等の不法行為に起因する破損や不具合
  - 自然現象や住環境に起因する結露・染み出し・かび等の現象
  - 消耗品（パッキン）類、配管中の異物のつまり等による故障および損傷
  - 水道水以外を給水したことによって生じた故障及び損傷（※水道水とは水道事業者が供給する上水をいう。）
  - 保証書の期限切れまたは提示がない場合
  - 本書にお取付日・お客さまのお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明な場合、お買い求めの取扱店または取扱説明書に記載のお客さま相談センターにお問い合わせください。
- 修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後 6ヶ年です。

商品のお問い合わせはお客さま相談センターへ

TEL ☎ 0120-1794-00

FAX ☎ 0120-1794-30

受付時間：平日 9:00～18:00  
 土日・祝日 10:00～18:00  
 （夏期・年末年始の休みは除く）

修理のご依頼はINAXメンテナンスへ

TEL ☎ 0120-1794-11

FAX ☎ 0120-1794-56

受付時間：9:00～20:00（365日受付&修理）

株式会社 INAX

〒479-8585 愛知県常滑市鯉江本町 5 - 1  
 ホームページアドレス <http://www.inax.co.jp/>

# 株式会社INAX

ショールームのご案内

札幌	011-330-1710	旭川	0166-39-1794	帯広	0155-58-1710	仙台	022-265-1710
青森	017-774-2345	盛岡	019-659-1714	秋田	018-826-1791	山形	023-647-1797
郡山	024-922-7503	新宿	03-6741-1794	足立	03-6741-1754	立川	042-538-1934
甲府	055-237-1763	横浜	045-662-1401	藤沢	0466-89-1794	相模原	042-716-1794
千葉	043-331-1717	柏	04-7134-1794	水戸	029-304-1710	さいたま	048-668-1794
川越	049-238-7560	宇都宮	028-634-1794	高崎	027-364-1794	新潟	025-280-9701
長岡	0258-28-1724	長野	026-252-6200	松本	0263-85-2500	名古屋	052-201-1715
岡崎	0564-58-1794	豊橋	0532-69-1720	岐阜	058-276-1711	津	059-226-1715
静岡	054-238-1773	浜松	053-411-1794	金沢	076-262-1701	富山	076-421-1734
福井	0776-57-1785	大阪	06-6733-1794	箕面	072-725-1741	堺	072-344-1794
奈良	0743-57-1719	京都	075-231-1716	滋賀	077-565-1794	神戸	078-361-6680
姫路	079-225-1760	広島	082-850-3919	福山	084-920-1794	岡山	086-242-1794
山口	083-920-1710	高松	087-815-3388	徳島	088-664-5503	松山	089-931-5730
高知	088-878-1790	福岡	092-471-1700	長崎	0957-27-2710	熊本	096-334-1894
大分	097-568-3417	宮崎	0985-23-1794	鹿児島	099-263-1882		

INAX GINZA 03-5250-6560

**使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問い合わせは**

(株) INAX「お客さま相談センター」

**TEL ☎ 0120-1794-00 FAX ☎ 0120-1794-30**

携帯電話・PHS等からは

TEL 0562-40-4050 FAX 0562-40-4053

受付時間 平日 9:00～18:00

土日・祝日 10:00～18:00(夏季、年末年始の休みは除く)

**修理のご依頼は(本文の「アフターサービスについて」をお読みください)**

お求めの取扱店または

(株) INAXメンテナンス

**TEL ☎ 0120-1794-11** 受付時間 9:00～20:00

**FAX ☎ 0120-1794-56**

ホームページアドレス <http://www.i-mate.co.jp>

INAXインターネットホームページアドレス <http://www.inax.co.jp/>

こんな症状が見られたら、お求めの取扱店またはINAXメンテナンスに修理をご依頼ください。

